

ZÁMEK 226 PZ

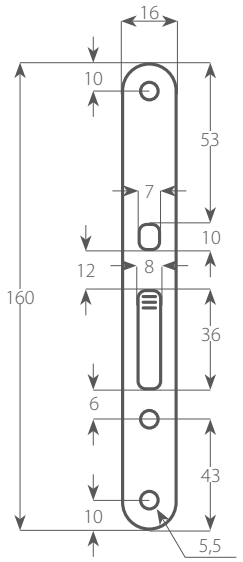


ROZMĚRY (mm)

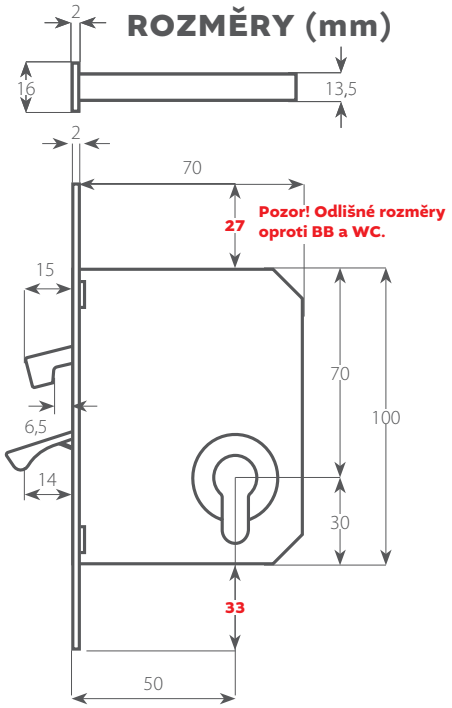

FRÉZOVACÍ OTVOR


hloubka 11 mm

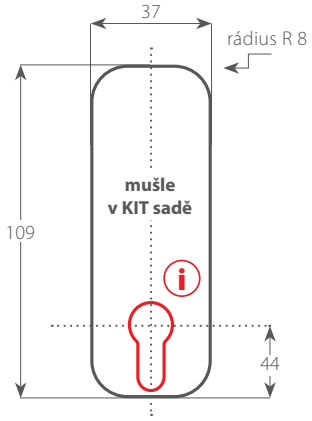


Shodné rozměry pro provedení frézovacího otvoru:

BB pro obyčený klíč
PZ pro cylindrickou vložku
WC provedení s WC kličkou


PROTIPLECH

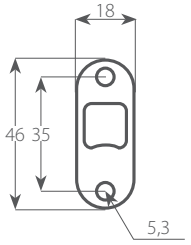

MISKA PROTIPLECHU

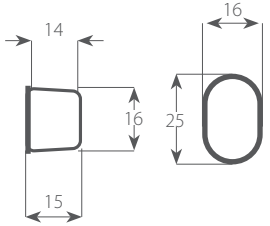

MUŠLE

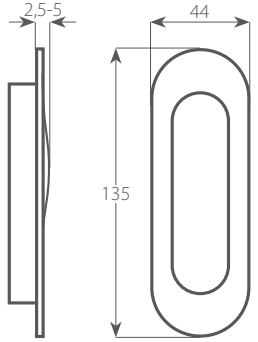


TWIN
www.twin.cz


montážní návod

mušle OVÁL 2.0

ZÁMEK 226 PZ

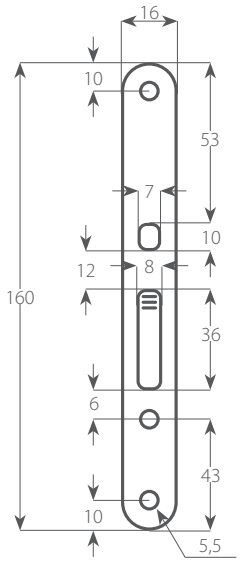


ROZMĚRY (mm)

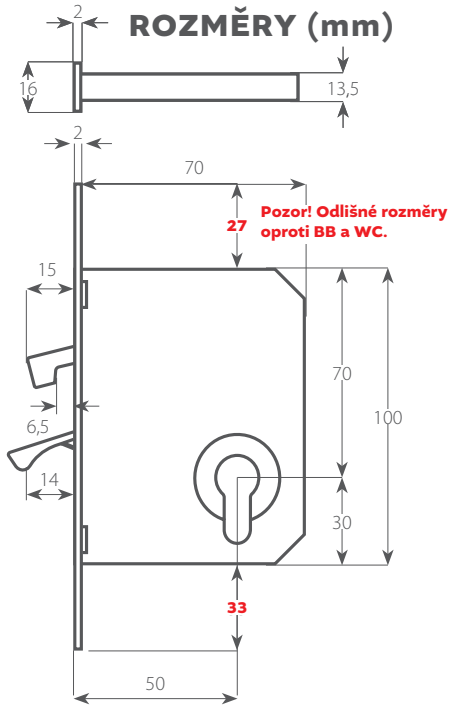


FRÉZOVACÍ OTVOR

hloubka 11 mm

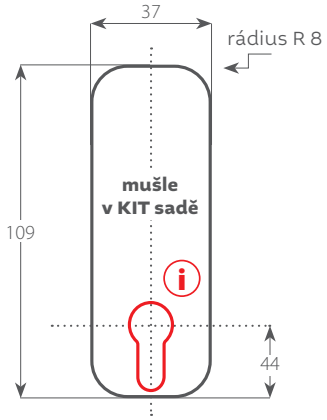


Shodné rozměry pro provedení frézovacího otvoru:
BB pro obyčený klíč
PZ pro cylindrickou vložku
WC provedení s WC kličkou


PROTIPLECH

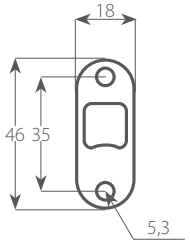

MISKA PROTIPLECHU

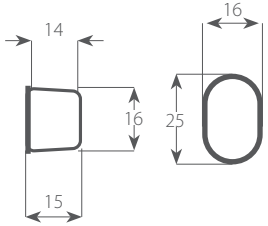



MUŠLE

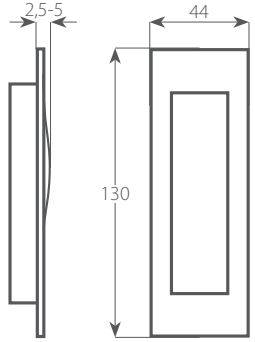




MONTÁŽNÍ NÁVOD

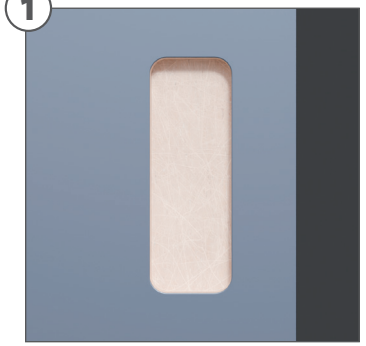

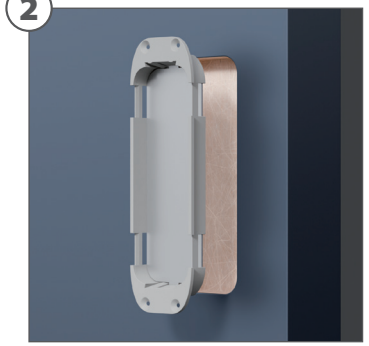


OBRÁZEK 1 + 2
Plastovou misku vložte do již vyfrézovaného otvoru na dveřích.

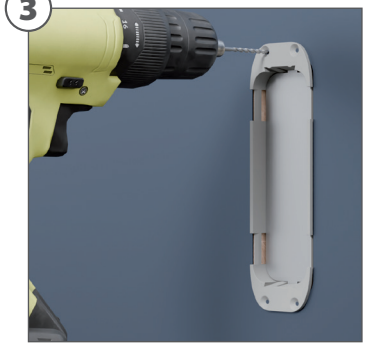

OBRÁZEK 3
Otvory (4x) předvrtejte vrtákem o průměru 2 mm.




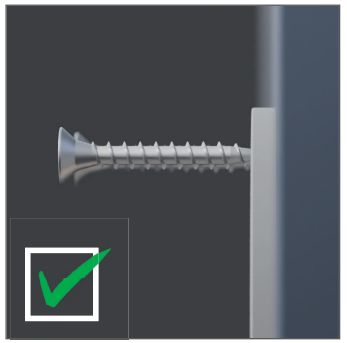

DŮLEŽITÉ
Vruty je nutné zašroubovat rovně!




OBRÁZEK 4
Plastovou misku přišroubujte přiloženými vruty 2,5x12 mm.

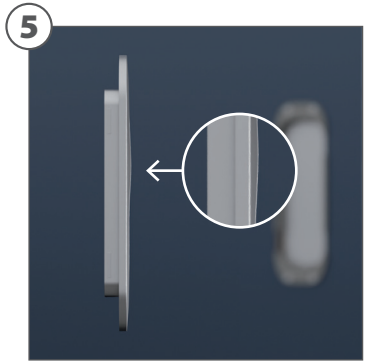

OBRÁZEK 5
Před nasazením zkontrolujeme orientaci mušle. **Vlnka musí být v horní polovině mušle**.



OBRÁZEK 6
Nyní nasaďte mušli. Montáž je hotová.

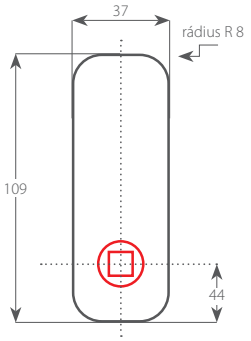

ROZMĚRY FRÉZOVACÍHO OTVORU
Viz druhá strana návodu.

U WC provedení vložte do ořechu zámku přechodku 6/8, vložte čtyřhran 6 x 6 mm a vystřeďte. Stejným způsobem pak namontujte na dveře misku a mušli z druhé strany.

TWIN®