

ZÁMEK 126 PZ

ROZMĚRY (mm)

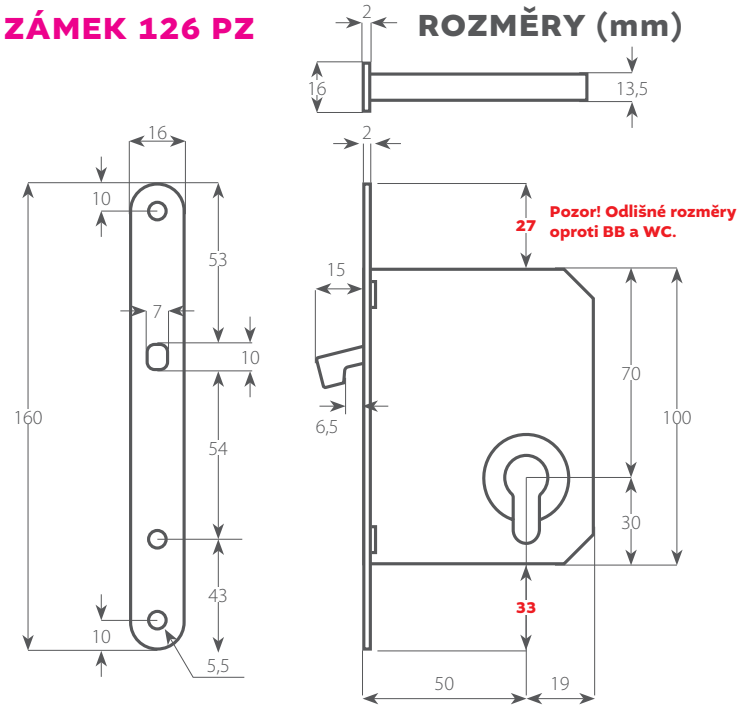

FRÉZOVACÍ OTVOR


hloubka 11 mm

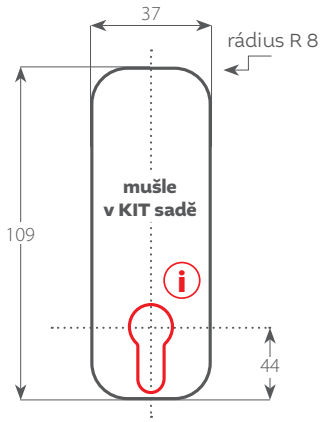


Shodné rozměry pro provedení frézovacího otvoru:

BB pro obyčený klíč
PZ pro cylindrickou vložku
WC provedení s WC kličkou


PROTIPLECH

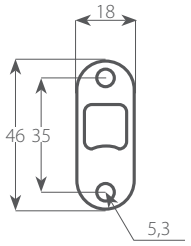


MISKA PROTIPLECHU

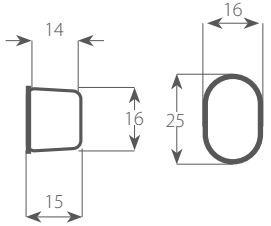

MANETA

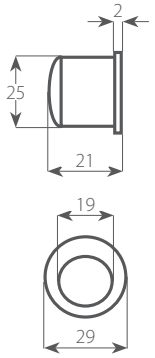

MUŠLE

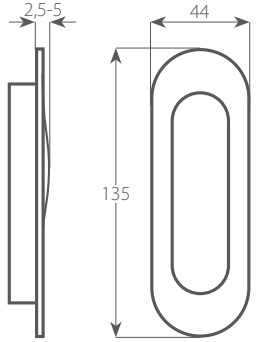


TWIN
www.twin.cz

montážní návod

mušle OVÁL 2.0


ZÁMEK 126 PZ

ROZMĚRY (mm)

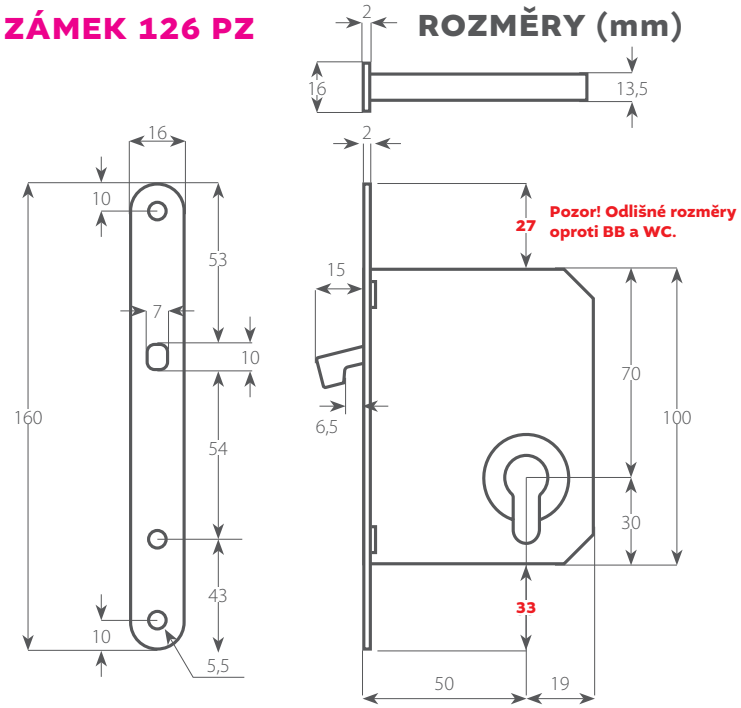

FRÉZOVACÍ OTVOR


hloubka 11 mm

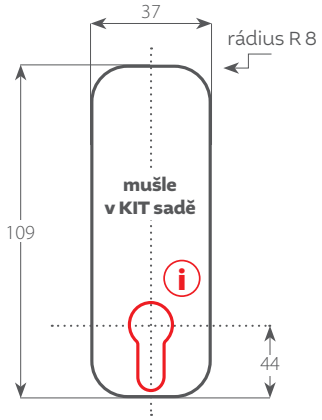


Shodné rozměry pro provedení frézovacího otvoru:

BB pro obyčený klíč
PZ pro cylindrickou vložku
WC provedení s WC kličkou


PROTIPLECH

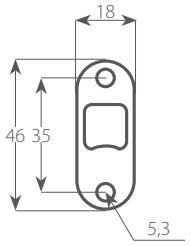


MISKA PROTIPLECHU

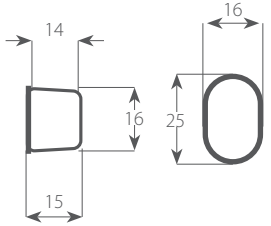

MANETA

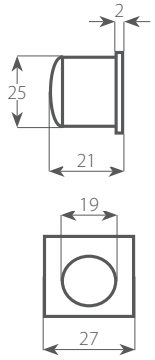



MUŠLE

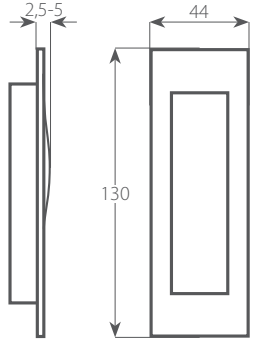




MONTÁŽNÍ NÁVOD

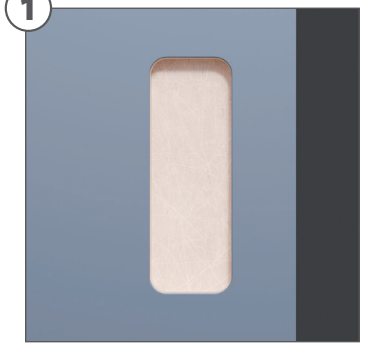


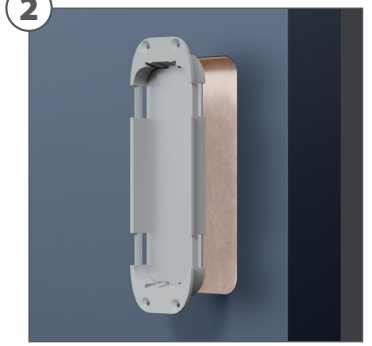

OBRÁZEK 1 + 2
Plastovou misku vložte do již vyfrézovaného otvoru na dveřích.

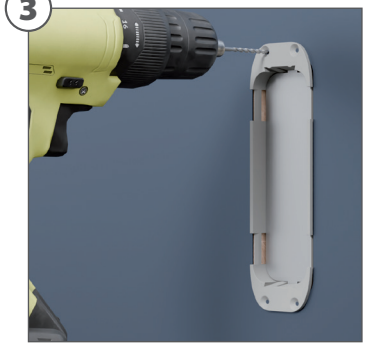


OBRÁZEK 3
Otvory (4x) předvrtejte vrtákem o průměru 2 mm.

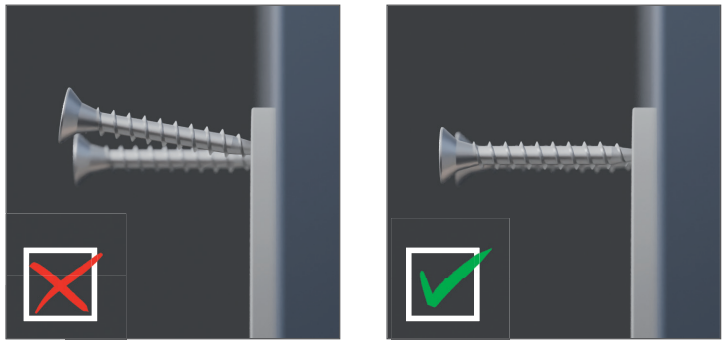

DŮLEŽITÉ
Vruty je nutné zašroubovat rovně!




OBRÁZEK 4
Plastovou misku přišroubujte přiloženými vruty 2,5x12 mm.

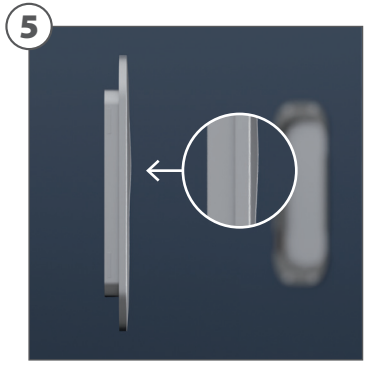

OBRÁZEK 5
Před nasazením zkontrolujeme orientaci mušle. **Vlnka musí být v horní polovině mušle**.



OBRÁZEK 6
Nyní nasaďte mušli. Montáž je hotová.

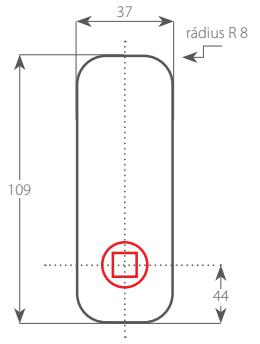

ROZMĚRY FRÉZOVACÍHO OTVORU
Viz druhá strana návodu.

U WC provedení vložte do ořechu zámku přechodku 6/8, vložte čtyřhran 6 x 6 mm a vystřeďte. Stejným způsobem pak namontujte na dveře misku a mušli z druhé strany.

TWIN®