

ZÁMEK 227 WC

ROZMĚRY (mm)

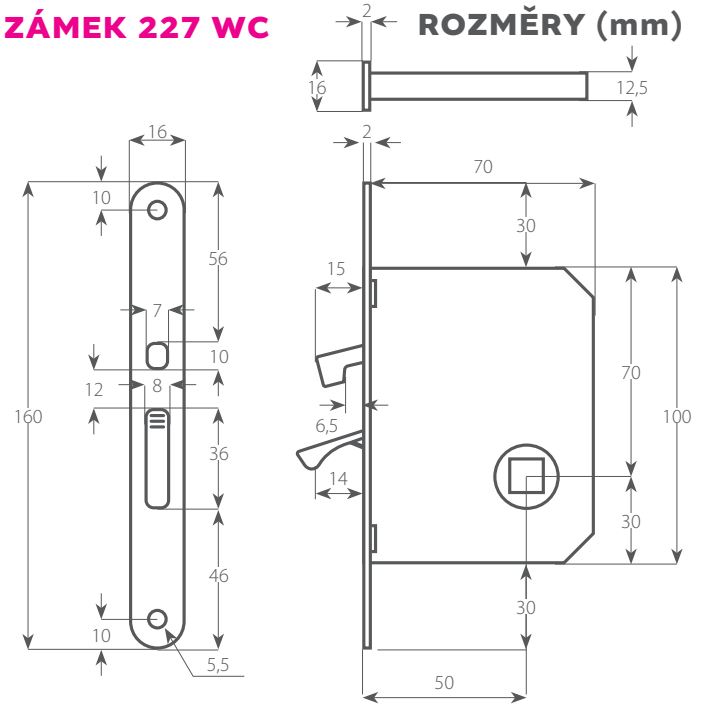

FRÉZOVACÍ OTVOR


hloubka 11 mm

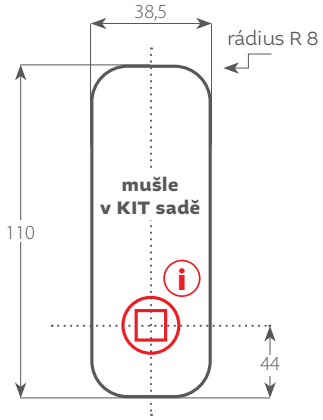


Shodné rozměry pro provedení frézovacího otvoru:

BB pro obyčený klíč
PZ pro cylindrickou vložku
WC provedení s WC kličkou


PROTIPLECH

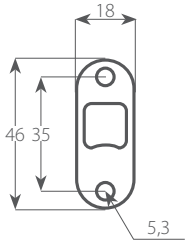

MISKA PROTIPLECHU

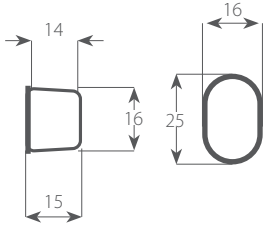

MUŠLE

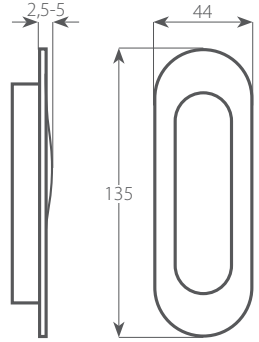





TWIN®
www.twin.cz

montážní návod
mušle OVÁL

ZÁMEK 227 WC

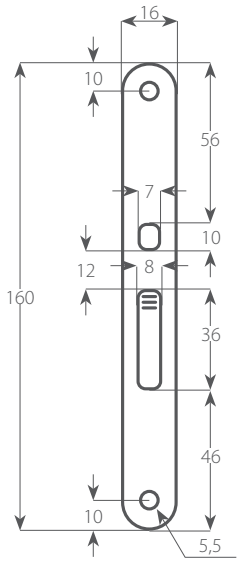


ROZMĚRY (mm)

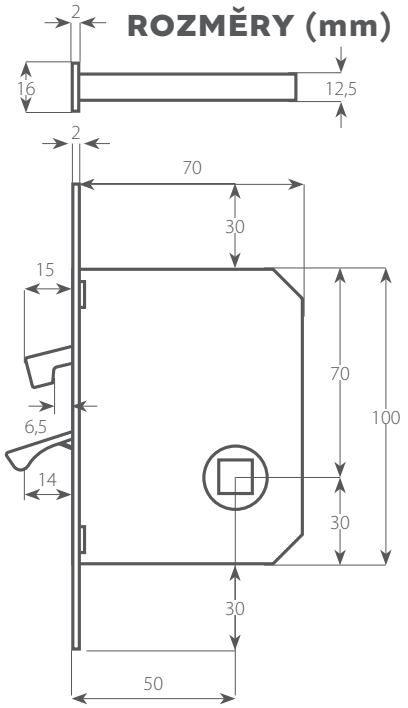

FRÉZOVACÍ OTVOR


hloubka 11 mm

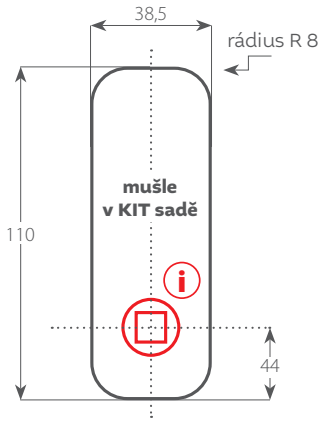


Shodné rozměry pro provedení frézovacího otvoru:

BB pro obyčený klíč
PZ pro cylindrickou vložku
WC provedení s WC kličkou


PROTIPLECH

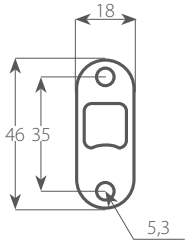

MISKA PROTIPLECHU

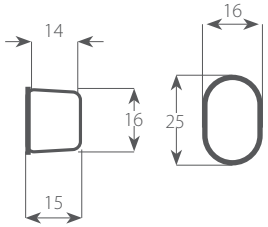

MUŠLE

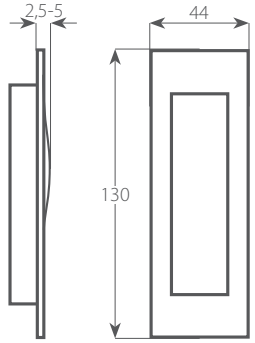





TWIN
www.twin.cz

montážní návod

mušle QUATRO


MONTÁŽNÍ NÁVOD

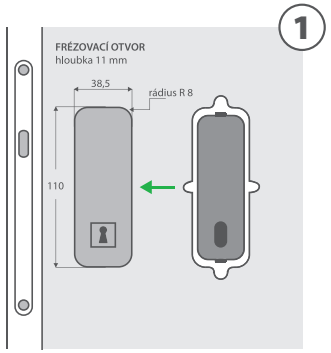

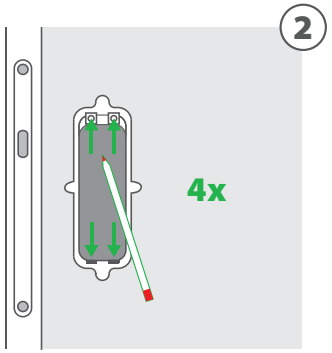


OBRÁZEK 1 + 2


Plastovou misku vložte do již vyfrézovaného otvoru na dveřích a vyznačte si body viz obrázek 2.
Misku následně vyjměte.

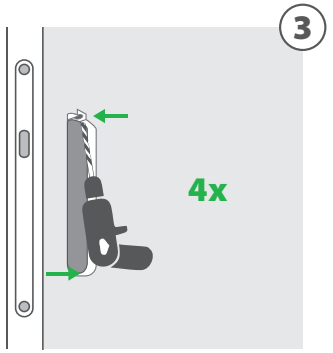

OBRÁZEK 3


Vyznačené otvory předvrtejte vrtákem o průměru 2 mm.
Vrtejte pod co nejostřejším úhlem.

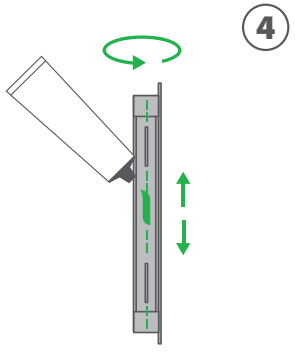

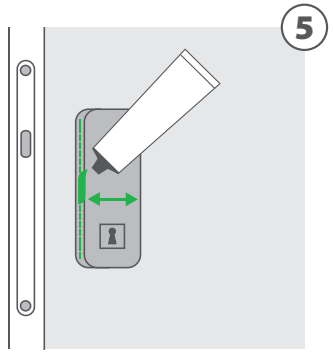


OBRÁZEK 4 + 5

Lepidlo naneste z boku na rybinu misky a do vyfrézovaného otvoru dveří. Používejte jen lepidlo na dřevo - plast, např.: chemopren.
TIP: montáž plastové misky doporučujeme připravit předem.

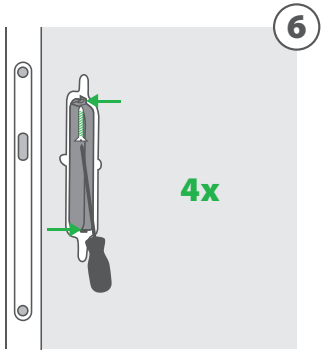


OBRÁZEK 6


Poté vložte plastovou misku do otvoru a přišroubujte přiloženými vruty 3 x 35 mm.

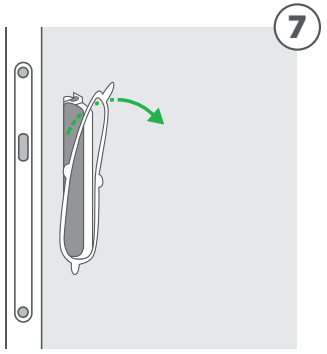


OBRÁZEK 7

Následně odtrhněte perforovanou část misky. Zkontrolujte, zda na misce nezůstaly plastové části po odtržení perforace, popřípadě je odstraňte.

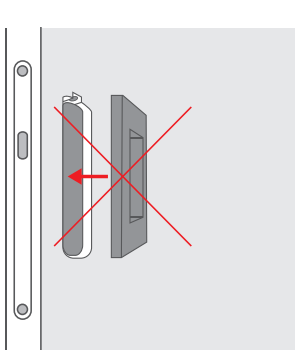

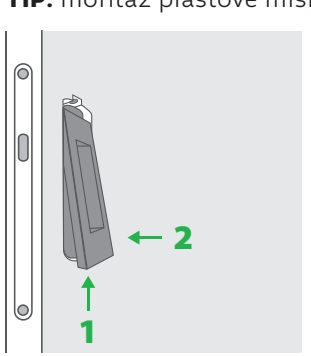

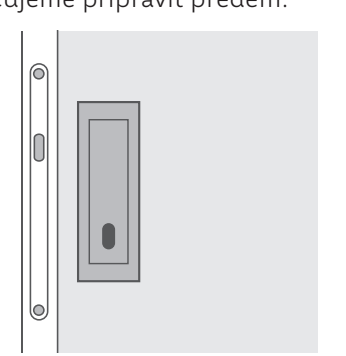

OBRÁZEK 8

Nyní nasouvejte do misky vnější část mušle a docvakněte.
Montáž je hotova.

U WC provedení vložte do ořechu zámku přechodku 6/8, vložte čtyřhran 6 x 6 mm a vystřeďte. Stejným způsobem pak namontujte na dveře misku a mušli z druhé strany.

TWIN®