


# Napojení *podlah*

## FALCOVÉ DVEŘE

Napojení podlah pro falcové dveře


Osa přechodové podlahové spáry  
10-15mm ven od líce stěny

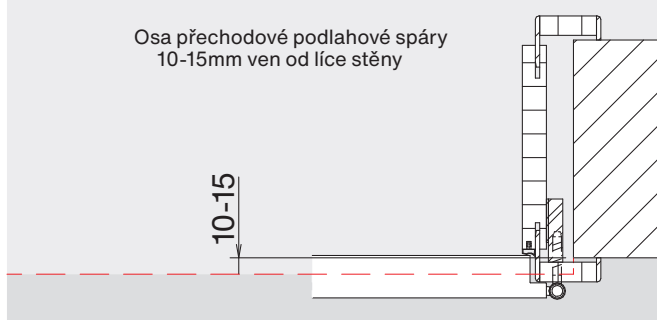

## BEZFALCOVÉ DVEŘE

Napojení podlah pro bezfalcové dveře  
a kovové zárubně


Osa přechodové podlahové  
spáry v rovině stěny

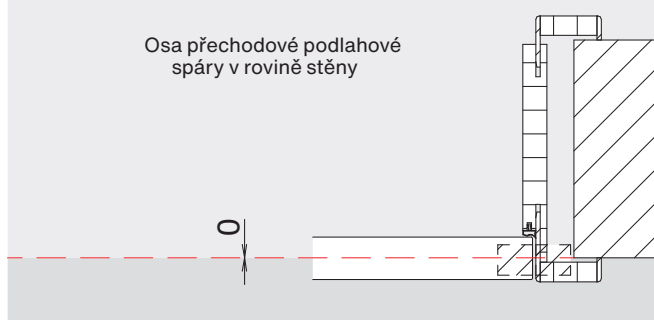

## REVERZNÍ DVEŘE

Napojení podlah pro reverzní dveře


Osa přechodové podlahové  
spáry v rovině stěny

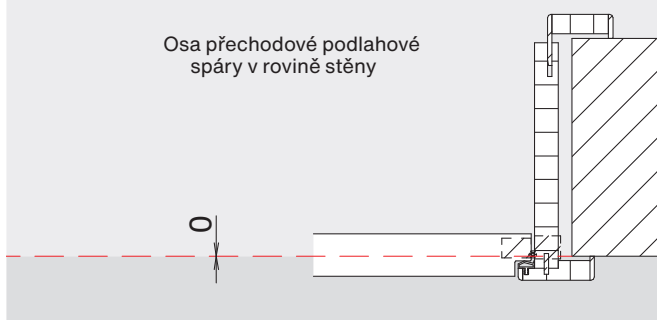

## M-KOVÁNÍ

Napojení podlah pro M-kování


Osa přechodové podlahové spáry  
8 a 62 mm dovnitř od líce stěny

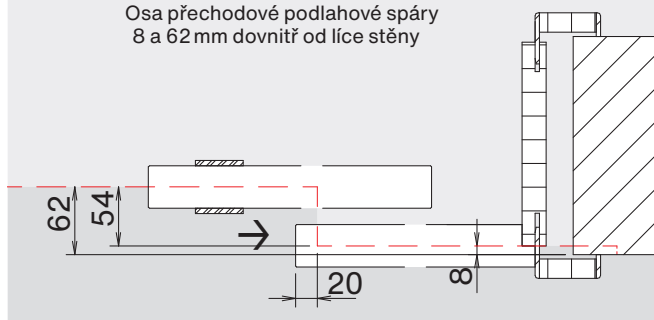

## SKRYTÁ ZÁRUBEŇ

Napojení podlah pro dveře  
do skryté zárubně otevírané ven

Osa přechodové podlahové spáry  
20 mm dovnitř od líce stěny

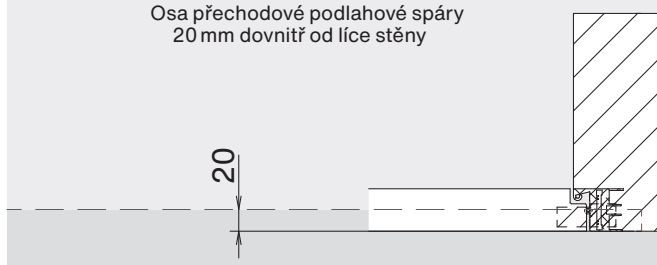

## SKRYTÁ ZÁRUBEŇ DOVNITŘ

Napojení podlah pro dveře  
do skryté zárubně otevírané dovnitř

Osa přechodové podlahové spáry  
20 mm dovnitř od líce stěny

