Příslušenství k obkladovým panelům WALLS

Nástěnná nika



VAROVÁNÍ!


Při pádu niky může dojít k vážným až fatálním zraněním. Aby k tomu nedošlo, musí být výrobek namontován pouze na závěsné trny, které jsou součástí balení. Výrobek **není** určen pro montáž do sádrokartonové (SDK) příčky. Před montáží posuďte vhodnost stěny, abyste si byli naprosto jistí, že unese zamýšlené zatížení. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu. Pečlivě si přečtěte a dodržujte jednotlivé kroky montážního postupu. Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky (při vrtání ochranné brýle nebo štít).

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ


- Policový trn ⌀ 14 mm (v balení 2 ks)



- Metr, vodováha, tužka, vrtačka, vrták do zdi, palička (kladívko), plochý klíč 12 mm

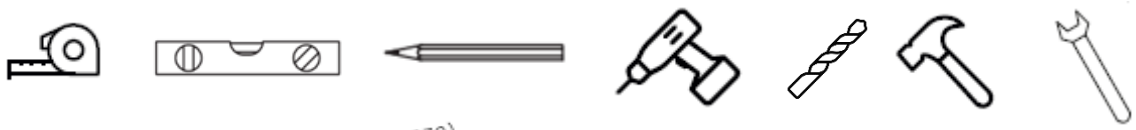


- Nika

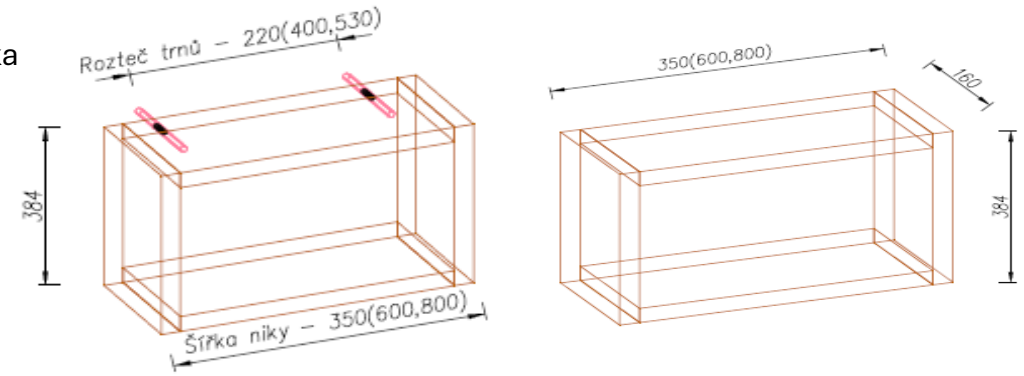


MONTÁŽNÍ POSTUP


1 Pomocí metru a vodováhy rozměřit rozteč trnů a do zdi navrtat skrz obkladový panel až do podkladu (zdi) otvory o průměru 14 mm, do hloubky alespoň 76 mm (větně obkladového panelu). Vrtat v prostoru mezi lamelami, provrtat pouze filc, ne MDF lištu. Vrtání musí být naprosto rovné, trny není být ani o pár stupňů mimo osu.

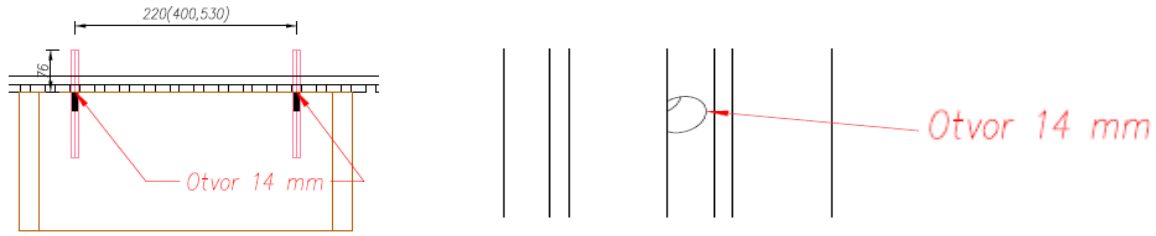

2 Do vyvrtaných otvorů zasuňte hmoždinky a jemně je poklep kladívkem. Zašroubuj trny do hmoždinek a pomocí klíče pevně dotáhni, ale pozor, nepřetahuj! Nesmí dojít k protočení hmoždinky. Pomocí vodováhy zkontroluj, že trny jsou v jedné rovině.

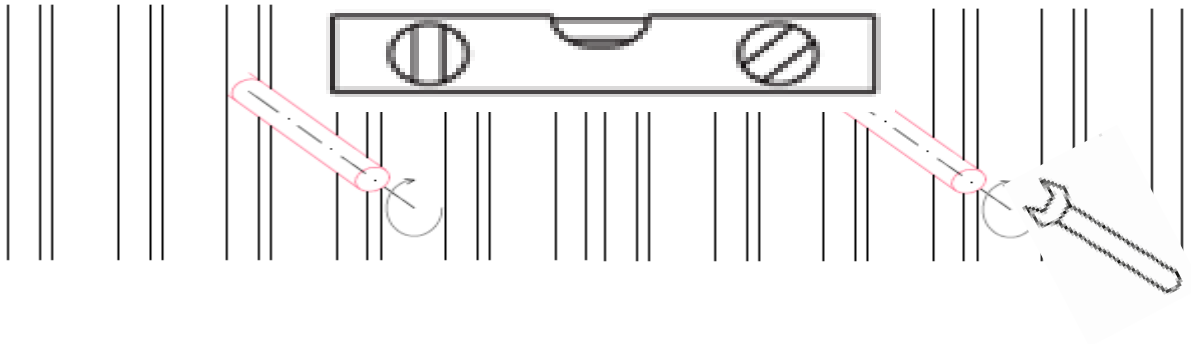

3 Nasuň niku na trny. Pokud jde ztuha, je to správně, systém je navržený na těsné usazení. Nosnost niky je max. 5 kg.

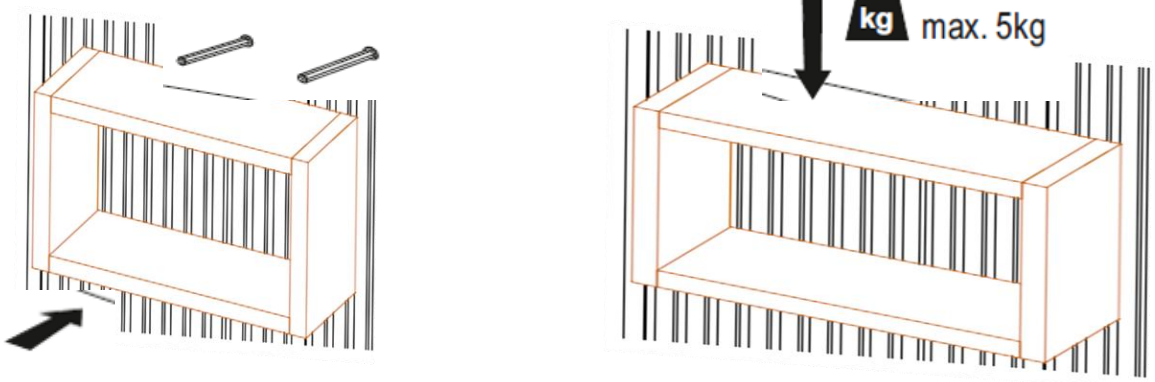

NÁVOD NA ÚDRŽBU

Povrch niky otřete mokrým hadříkem namočeném v jemném roztoku vody a mýdla. Po každém kontaktu s vodou otřete čistým hadříkem polici do sucha. **NEPOUŽÍVEJTE** chemikálie a rozpouštědla, abrasivní čistící prostředky a kartáče, saponáty, desinfekce a jiné agresivní čističe.