Návod
na montáž a údržbu

KÁMEN BÍLÝ
W088SH



KÁMEN ZLATÝ
W000SH



Gratulujeme Vám!

Právě jste se stali šťastnými vlastníky jedinečného designového prvku, který zpříjemní a doladí osobitý styl Vašeho interiéru.
Aby Vám obkladový panel mohl bezpečně a spokojeně posloužit, je potřeba dodržet pár základních a dobrých rad, uvedených v tomto montážním návodu. Pojďme se na to podívat.....

FLOOR® FOREVER WALLS



UPOZORNĚNÍ!



Montáž by měl provést kvalifikovaný pracovník. Špatná montáž může způsobit zranění či škody. Vruty a hmoždinky pro připevnění do zdi nejsou součástí balení. Používejte pouze takové vruty a hmoždinky, které jsou vhodné pro daný typ zdi (stěny) a mají dostatečnou nosnost. Nejste-li si jistí, obraťte se na specializovaný obchod spojovacího a kotvícího materiálu. Obkladové panely nesmí být instalovány v místech vystavených zvýšeným teplotám nad 50°C. Mějte na paměti, že obkladové panely (i jednotlivé lamely) netvoří nosnou funkci, z toho důvodu se nesmí panely ani jednotlivé lamely zatěžovat (např. zavěšením polic, věšáků apod.).

Pečlivě si přečtěte a dodržujte jednotlivé kroky v montážním návodu.

Způsob montáže

Z důvodu vyšší hmotnosti panelu, která je způsobena opláštěním lamel kamennou dýhou, je za bezpečnou montáž považováno přilepení panelu vysokopevnostním lepidlem přímo na stěnu a zafixování do zdi vrutem s hmoždinkou přes plstěný podklad.

Nářadí a pomůcky

- Metr, tužka, vodováha  
- Pila (ruční nebo okružní), zalamovací nůž   
- Lepidlo v kartuši, dle potřeby špachtle  
- Vhodné vruty černé barvy, vhodné hmoždinky, vrtačka   

  (Doporučujeme vruty do sádrokartonu černé barvy s rámovou hlavou, označení VR 4.2/55 RÁM.HL, COARS.)

  (Pro výše uvedené vruty doporučujeme hmoždinky Fischer SX 8.)

Pracovní postup

- Opatrně rozřízněte obal a zkontrolujte panely. Postupujte zvláště opatrně, abyste nožem nepoškodili horní panel.
- Před vlastní instalací doporučujeme panely 2-3 dny aklimatizovat v místnosti, kde budou instalovány.
- Obkladové panely jsou určeny pouze pro interiérovou instalaci. Montáž je možná pouze v případě, kdy relativní vlhkost vzduchu v interiéru je v rozmezí 40-60 % a teplota vzduchu min. 18°C.
- Před samotnou montáží je nutné zkontrolovat pevnost a stabilitu zdiva.

Příprava povrchu

Panely lze instalovat pouze na suchý, čistý a nezaprášený povrch. Plocha musí být zbavena od případných hrubých nečistot, odlupující se omítky nebo staré malby, což výrazně ovlivňuje následnou přilnavost panelu na zdi. Podklad musí být čistý, suchý, bez prachu, volných částic, mastnot a oleje.

Rozměrová úprava panelů

- Zaměřte a rozvrhněte si umístění panelů na zdi, poslední panel zakraťte dle požadovaných rozměrů v oblasti plstěného podkladu zalamovacím nožem
- Šírku panelu lze upravit pomocí zalamovacího nože. Řez provádějte v oblasti plstěného podkladu.
- Délku panelu lze upravit pilou, avšak POZOR!!! Jelikož se jedná o přírodní kámen, je nutné použít pilu s diamantovým kotoučem. Při práci je nutné dbát na bezpečnost a hygienu práce (prašnost, odlétávající kousky kamene atp., prosto je nutné použít ochranné brýle, respirátor a další ochranné pomůcky). Rovinu řezu si vyznačte tužkou a přelepte krycí papírovou lepící páskou. Po odříznutí doporučujeme krajní lamely, které jsou volné, zespodu opět přisponkovat, nebo přichytit vhodnými vruty
- Aby byla nutnost příčného řezu co nejmenší, jsou panely v provedení kamenná dýha vyráběny v menším formátu, aby je bylo možné lépe v interiéru navrhnout.

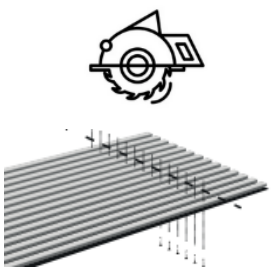

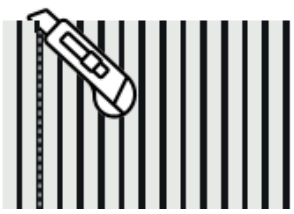

- Obkladové panely lze instalovat jak vertikálně, tak horizontálně.

Montáž

- Použijte hmoždinky a vruty vhodné pro typ příčky, do které budete kotvit obkladové panely.
- Na panelu si vyznačte příchytné body, přes které budete pomocí černých vrutů přichytávat panel ke zdi. Na panel o rozměrech 12000x404 mm doporučujeme alespoň 6 úchytných bodů
- Zašroubujte do plstěného podkladu vruty a ponechte jejich mírný přesah.
- Přiložte panel na stěnu, pomocí vodováhy vyrovnejte a pomocí kladívka přeneste body pro vrtání za zeď. Body doporučujeme na zdi zvýraznit.
- Vyvrtejte otvory a vložte hmoždinky.
- Pomocí vytlačovací pistole naneste potřebné množství lepidla na spodní plochu panelu (bodově nebo čárově), dodržujte vzdálenost od kraje (vyvarujte se přetečení lepidla na viditelnou plochu a znečištění podkladové plsti). **Doporučujeme vysokopevnostní lepidlo MAMUT GLUE (Den Braven).**
- Pro lepší přilnavost rozetřete lepidlo špachtlí.
- Dle potřeby a typu lepidla naneste lepidlo i na zeď.
- Takto připravený panel přiložte ke zdi a vruty nasměrujte do hmoždinek, zkontrolujte svislou a vodorovnou polohu a panel zafixujte pomocí černých vrutů a šroubováku přes podkladní plsť ke stěně, dále zatlačte rukou na panel v místě lepení na více místech.
- Stejným způsobem pokračujte v montáži dalších panelů.
- Přechod navazujících panelů je zajištěn přesahem lišty (polodrážka).
- V případě, že bude panel začínat přímo od podlahy, použijte vhodné podložky, abyste zajistili spáru 2-3 mm mezi podlahou a panelem.
- Pro kontrolu rovinnosti použijte vodováhu.
- Poslední panel doměřte a šířku upravte v oblasti plstěného podkladu zalamovacím nožem.

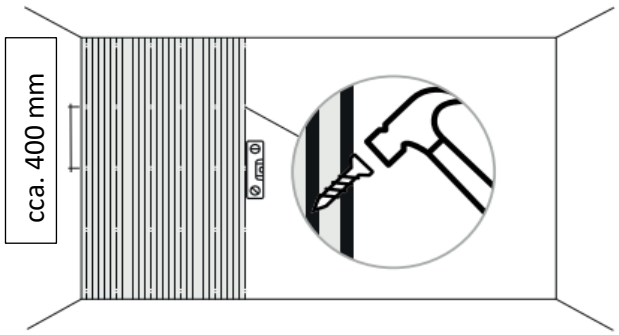

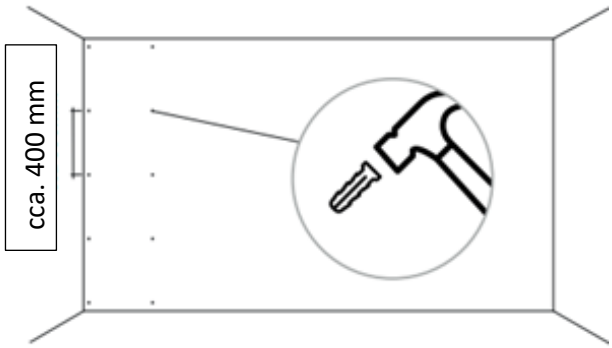

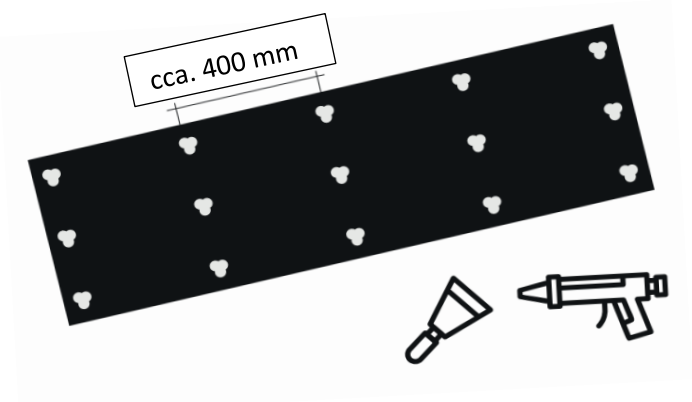

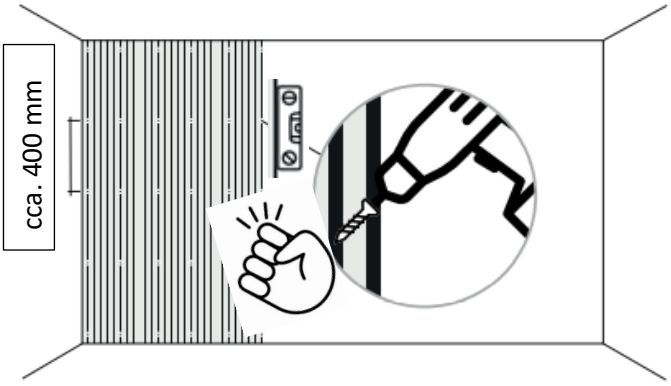

Bezpečnost při práci

- Při manipulaci s panelem a při jeho montáži je nutné dodržovat základní bezpečnostní a hygienická pravidla při práci.
- Při používání elektrického či pneumatického nářadí je nutné používat ochranné pracovní pomůcky (ochranné brýle, respirátor, vhodný pracovní oděv a obuv).
- Mějte na mysli, že řezaná hrana na kamenné dýze je ostrá!

Čištění a údržba

- Pro odstranění prachu z podkladového filcu použijte vysavač.
- Pro odstranění prachu z kamenné dýhy použijte vysavač, nebo prachovku na tyči s vlákny.
- Vyvarujte se používání abrasivních nebo rozpouštědlových přípravků, předejte tím poškození panelu.

Skladování a přeprava

- Panely musí být skladovány na vodorovné ploše, v suchých a krytých skladech, mimo přímé sluneční světlo a v originálních obalech (ig. rukáv, kartonová krabice), mimo zdroje tepla (max. teplota 50°C).
- Panely mohou být stohovány na sebe do maximální výšky 80 cm.
- Panely musí být přepravovány v originálních obalech, na paletách v čistých dopravních prostředcích tak, aby byly chráněny proti povětrnostním vlivům a teplotním změnám.

Pozn. U kamenné dýhy je nutné počítat s tím, že se jedná o přírodní materiál, který má v ploše rozdílnou texturu a tloušťku a v průběhu času může u dýhy vlivem oxidace docházet k barevnostním změnám na povrchu, což je přirozený proces. Tyto změny v barvě a textuře dýhy se nepovažují za vadu a nemohou být uznány jako reklamace!